縦置きスタンド

ＲＭＢ－８９

取扱説明書

サンケン電気株式会社

このたびは、縦置きスタンド(ＲＭＢ－８９)をお買上げ頂き誠にありがとうございました。
本、縦置きスタンドは SMU-HF152/302、および増設バッテリ SMB-HF 専用金具です。
取扱いミスや設置ミスは、思わぬ事故や故障の原因にならぬとも限りませんので、御使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、末永く御愛用くださるようお願い致します。

⚠ 危　険	
❗	けがのおそれあり 重量物ですので、落下させないでください。 総質量： SMU-HF152：　約 24kg、 SMU-HF152-10M：約 33kg、 SMU-HF302：　約 33kg、 SMB-HF シリーズ：約 45kg 持ち上げたりするときは、腰を痛めることが無いよう十分に注意してください。
❗	けがのおそれあり 縦置きスタンドに固定する際、UPS 本体を長時間そのまま立てた状態で放置しないでください。転倒などにより、けがのおそれがあります。
❗	装置をスタンド金具に据付ける際には、下記項目を守ってください。 据付けに不備があると転倒などにより、けがのおそれがあります。

目　次

１．商品の確認 ……２
２．御使用上の注意事項 ……２
３．設置 ……２

１． 商品の確認

開梱されましたら、次の点を確認してください。

（１） 金具のへこみや、輸送中の損傷はないか確認してください。
（２） 下記に従い、内容物と数量を確認してください。

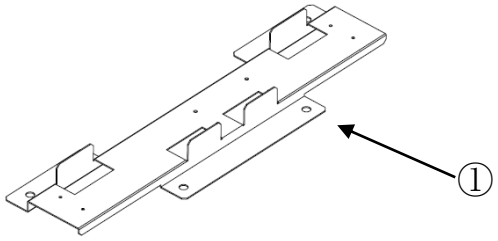

	部　品　名	数量	備　　考
1	縦置きスタンド金具	1	
2	連結金具	1	
3	ネジ（M4 x 8）	6	

２． 御使用上の注意事項

（１） 本、縦置きスタンドは SMU-HF152/302、SMB-HF シリーズ専用金具です。
（２） 装置本体は重量物となりますので、必ず二名以上で作業を行い、けが等の無いよう充分にご注意ください。（質量：SMU-HF152：約 24kg、SMU-HF152-10M：約 33kg、SMU-HF302：約 33kg、SMB-HF シリーズ：約 45kg）

３． 設 置

下図のように、金具を底面のネジ穴に、添付のネジ（4 ヶ所）でしっかりと固定してください。縦置き方向は必ず図の向きとしてください。また、UPS 本体の表示パネルの向きは 90 度回転させることができます。詳細は UPS 本体の取扱説明書をご参照ください。

	必ず添付のネジを使用し、ゆるみの無いようしっかりと固定してください。破損、故障の原因となることがあります。

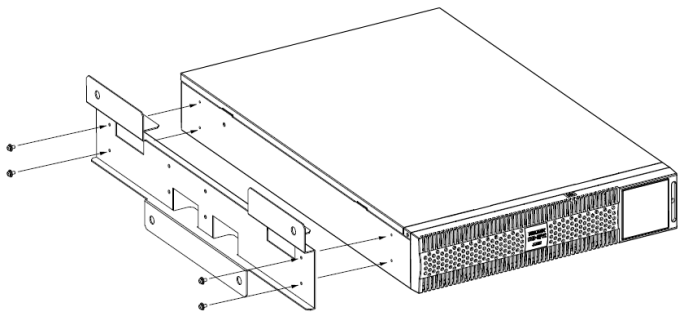

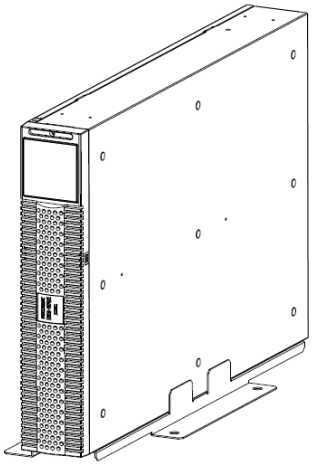

装置を並べて設置する場合は②連結金具で装置上部を固定してください。
（増設バッテリ SMB-HF にも同じ連結金具が付属しています。増設バッテリの取扱説明書をあわせてご参照ください。）

以上で取付作業は終了です。

B 版：2014 年 12 月

サンケン電気株式会社

東京事務所	〒171－0021 東京都豊島区西池袋１－11－１（メトロポリタンプラザビル）	TEL 03-3986-6157	FAX 03-3986-2650
大阪支店	〒530-0001　大阪市北区梅田 3-3-20（明治安田生命大阪梅田ビル）	TEL 06-6450-4402	FAX 06-6450-4404
札幌営業所	〒060－0051 札幌市中央区南１条東３－９－２（札幌ＭＩＤビル）	TEL 011-210-0855	FAX 011-210-0877
仙台営業所	〒980－0803 仙台市青葉区国分町１－６－１８（東北王子不動産ビル）	TEL 022-263-4168	FAX 022-224-5731
名古屋営業所	〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-10（名古屋クロスコートタワー）	TEL 052-581-2767	FAX 052-562-5801
金沢営業所	〒920－0022 金沢市北安江 3-6-6（北安江メッセヤスダビル４階）	TEL 076-223-2010	FAX 076-223-8792
広島営業所	〒731-0113　広島県広島市安佐南区西原一丁目４番７号（第２宮本ビル）	TEL 082-846-0161	FAX 082-846-0169
九州営業所	〒812－0011 福岡市博多区博多駅前２－２－１（福岡センタービル）	TEL 092-411-5871	FAX 092-473-5232

TEX48205-657B